

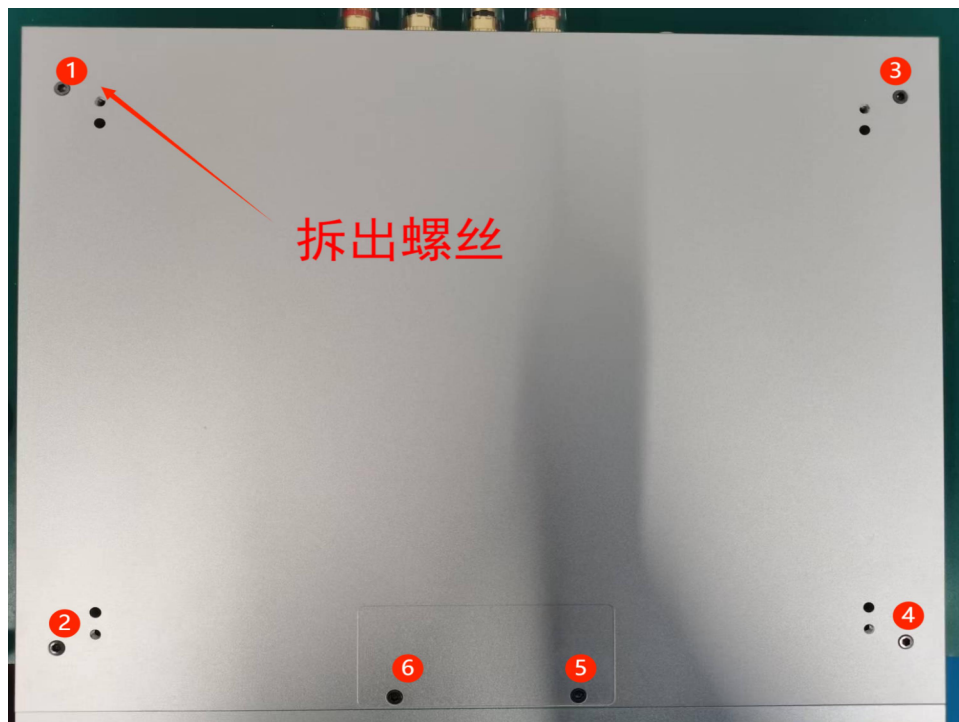


PA400 固件升级教程

1. 拔出电源线，等待 10 秒，让机器彻底断电。
2. 用合适六角钥匙拆开 4 个机脚，撕开贴纸，把 6 颗底板螺丝拆出。

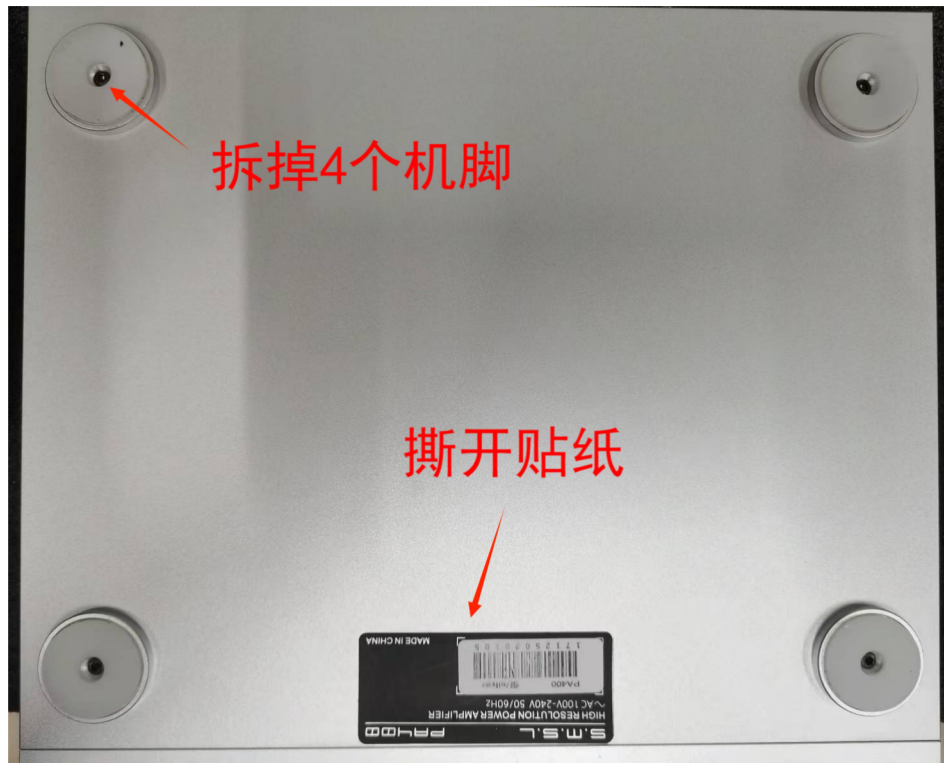

3. 用 USB 线连接电脑和 PA400。

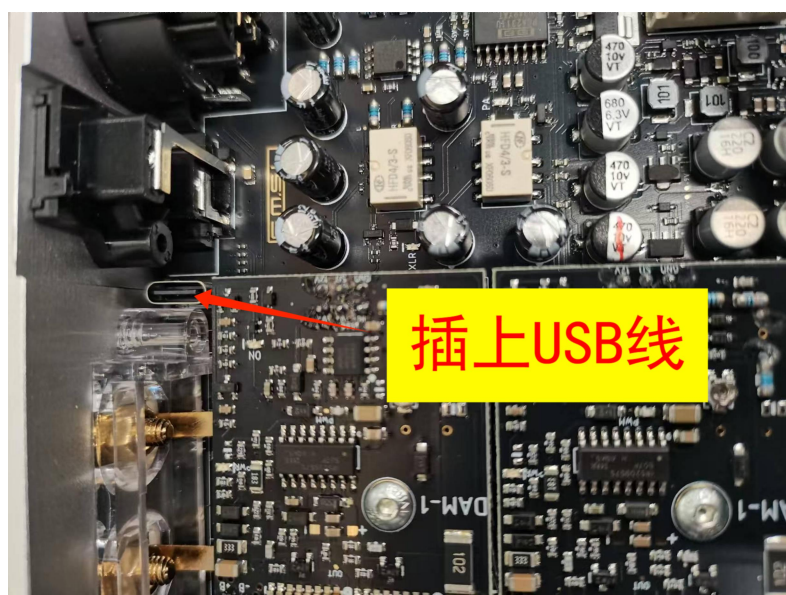

4. 插上电源线，按住 PA400 屏幕旁的旋钮不松手，同时打开电源开关，保持 5 秒左右，待屏幕出现下图图示，即表示成功进入升级模式。如果设备正常启动，则重复此操作。



5. 打开升级文件夹“SMSL PA400-MCU-FW”，将里面两个“***.SMSL”文件复制到电脑 U 盘，完成文件复制后,关闭设备电源，按住旋钮，然后再打开电源，此时只需要等待设备自动升级，升级完成后设备会自动开启 。

